

パソコン設定マニュアル

1. パーツの確認

下記の内容をご確認下さい。

パソコン本体×1台
マウス×1つ
キーボード×1つ
電源コード×1つ

電源タップ×1
LANケーブル×1


モニター×1台
ケーブル×1台

2. 機械の設置

パソコンとモニターをテーブルの上に設置下さい。

パソコン本体は机の上でなくてもOKです。

3. ケーブルをつなぐ

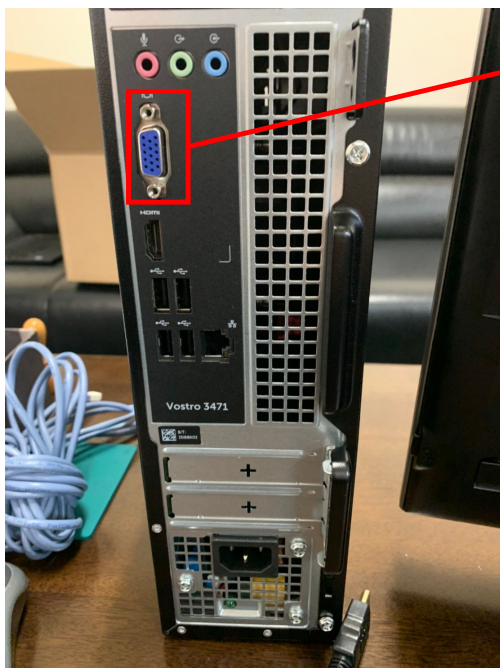


モニターとつなぐケーブルです。

ケーブルの中にある青いケーブルを
パソコン本体とモニタにつなぎます。


下写真はモニターの後ろ側です。



4. パソコン本体の電源をつなぐ

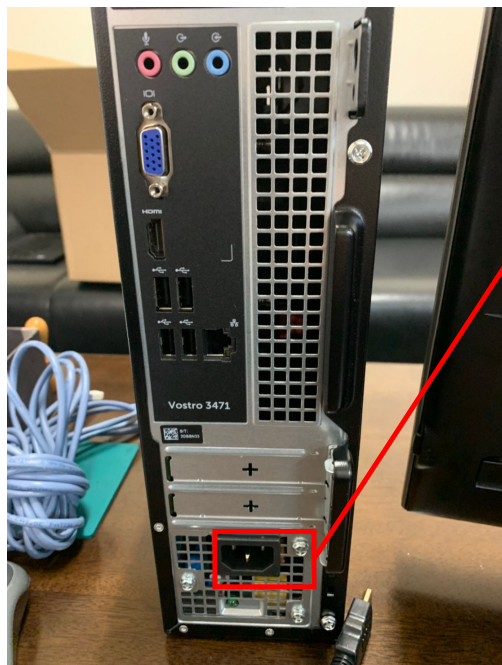

右写真の袋から電源ケーブルを取り出して、下の写真のように取り付けます。

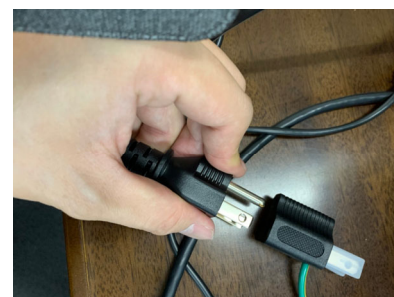

同梱されてる接続電源もつなげて、コンセントに挿してください。

5. モニタの電源もつなぐ



左写真のメスの部分にモニタに同梱されているケーブルを差し込み、コンセントに指して下さい。

6. マウスとキーボードをつなげる



同梱しているマウスとキーボードをUSBという端子に接続します。

差し込む場所は自由ですのでどちらに入れてもかまいません。

7. LANケーブルをつなげる



同梱のLANケーブルを開封し左のメスの箇所差し込みます。もう片方はNTTのONU（装置）の空いている穴に差し込みます。



8. 電源を入れる



これで終了となります。

本体前側に電源ボタンがありますので

そちらを押せばパソコンは使えます。