

iA-v3

iA-v3

デジタルビジネスホン
NYC-iAv3

～ かんたん操作説明書 ～



●このたびは、ナカヨ デジタルビジネスホン「NYC-iA」「NYC-iAv2」「NYC-iAv3」シリーズをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この「かんたん操作説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。

お読みになった後も、本商品のそばなどいつもお手元においてお使いください。

●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。

●この電話システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外では使用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

●本装置（オプション用品等も含む）の故障、不具合、あるいは停電等の外部要因によって正常に機能しなかったことによる付随的な保証や、通話などの機会を逸したために発生した損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


●本製品の設置および修理には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

NAKAYO


電話機各部の名前




カーソルキー各部の名前

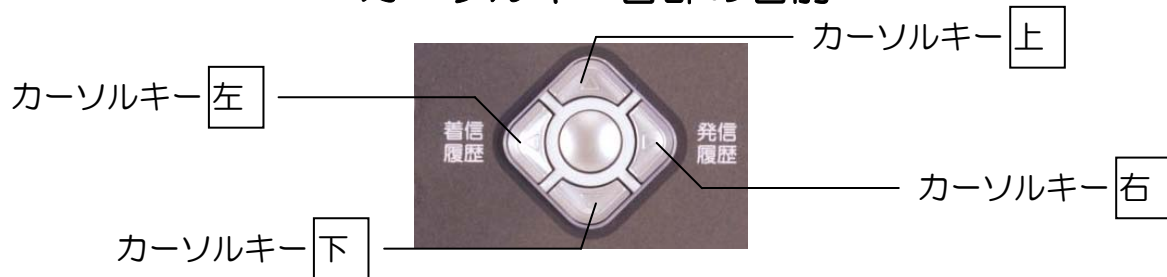

◎年・月・日・曜日の設定 □：ダイヤルで数字を入力

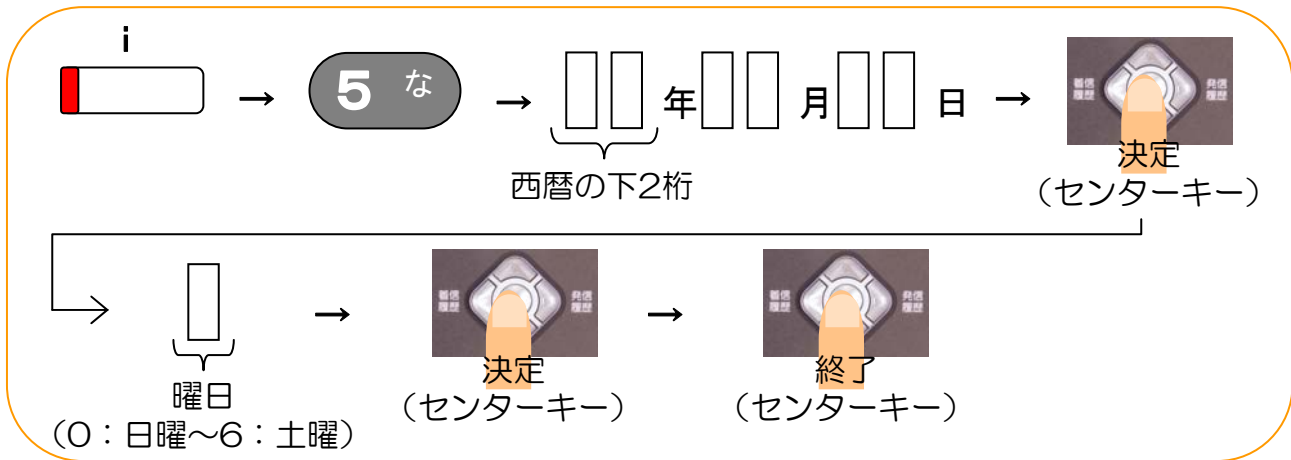


◎時分調整の設定 □：ダイヤルで数字を入力

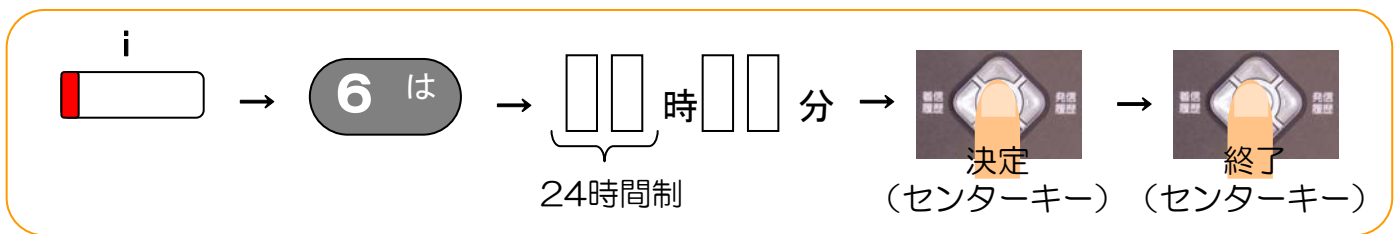


◎着信履歴から外線発信



◎着信不応答履歴から外線発信

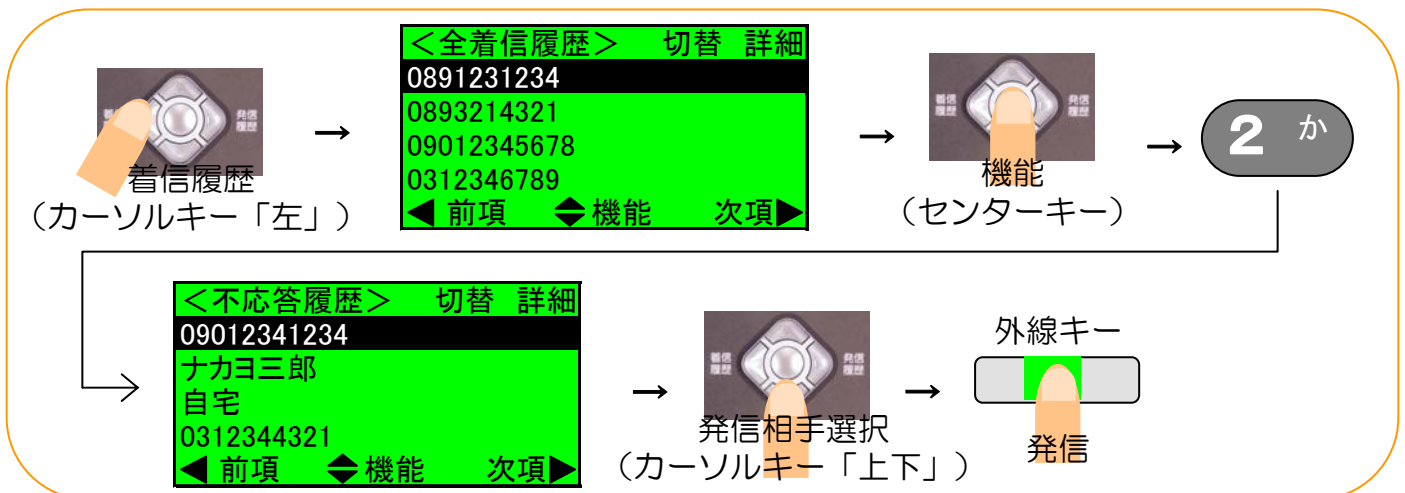


◎着信履歴の詳細（日付や時間）の確認（発信履歴の場合も同様）

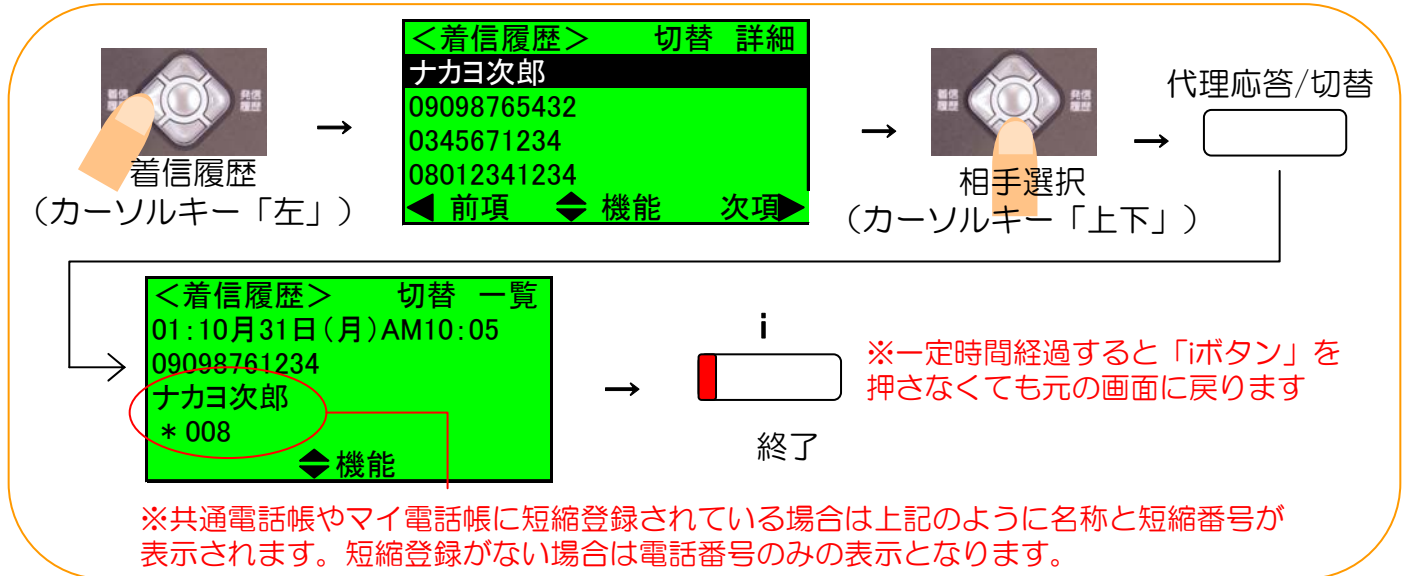

◎システム短縮電話帳の短縮番号発信 [] : ダイヤルで数字を入力




◎システム短縮電話帳の名称検索発信 (例)

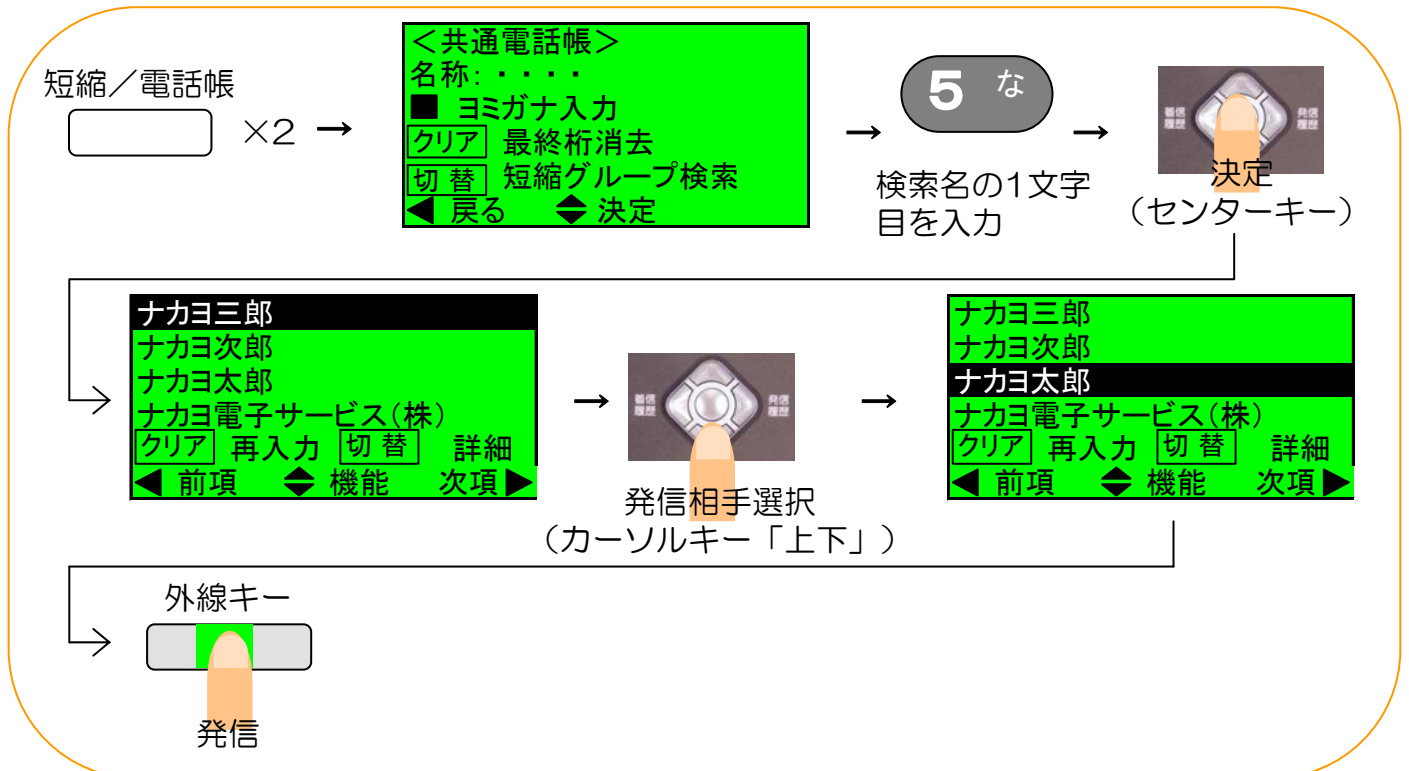

◎留守録モード切替／解除


※設定完了のアナウンスはiAv2の版数6-1より対応

留守録モード
に設定

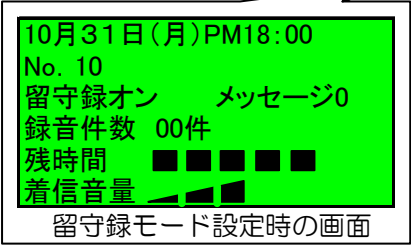


留守録モード設定時の画面


※1 留守切替
(または夜間切替)



※2 メッセージ ()



留守録モード
を解除

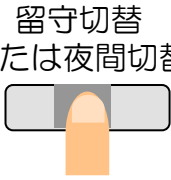




留守切替時表示状態の「留守録モード」のようにランプが点灯します。(付録を参照)「転送モード」が点灯した場合は「留守録」ボタンを押して「留守録モード」に設定してください。


※1. 「ただいま留守しております。ご用件をピーという音の後にお願いします。」等の応答メッセージが流れます。前回の設定が「転送モード」だった場合、別のメッセージが流れますので「留守録モード」に切替えて下さい。

※2. 応答メッセージが複数設定されている場合のみ選択

◎留守録メッセージ再生ボタンの状態表示

未再生あり		「再生」ボタン点滅。 未再生の録音メッセージが残っています。
未再生なし		「再生」ボタン点灯。 一度再生された録音メッセージが残っています。
録音メッセージなし		「再生」ボタン消灯。 録音メッセージはありません。

◎留守録メッセージの再生

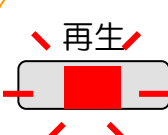

<留守録再生> 01/03件

10月31日(金) AM 8:10

ナカヨ次郎

1 再生 2 戻り 3 送り
4 消去 5 停止

録音件数

録音日時

相手の番号もしくは名前

スピーカー

再生時の音声

3件 です (1件目のメッセージ) 金曜日、午前8時10分 です

...

(3件目のメッセージ) 土曜日、午後7時36分 です

操作ガイダンス

メッセージおよびタイムスタンプの再生中のみ操作ガイダンスに表示されているダイヤル操作を受け付けます。

終了

◎転送モード切替／解除

※設定完了のアナウンスはiAv2の版数6-1より対応

転送モードに設定

※1 留守切替 (または夜間切替)

転送電話 ※2 転送先 ()

選択 選択

留守切替時表示状態の「転送モード」のようにランプが点灯します。(付録を参照)「留守録モード」が点灯した場合は「転送電話」ボタンを押して「転送モード」に設定してください。

10月31日(月)PM 7:02
No. 10
転送電話オン
1:ナカヨ次郎(携帯)
着信音量

転送モード設定時の画面

転送モードを解除

留守切替 (または夜間切替)

※1. 「転送を設定しました。」等の応答メッセージが流れます。前回の設定が「留守録モード」だった場合、別のメッセージが流れますので「転送電話」に切替えて下さい。
※2. 転送先が複数ある場合のみ選択。「転送先 ()」を設定しました。」のメッセージが流れます。

◎転送モード 転送先 () の追加

□ : ダイヤルで数字を入力

i → * ×2 → プログラマブルキー → 機能番号 (3桁) → (センターキー) → 決定

終了 (センターキー)

転送先1 : 953	転送先2 : 954	転送先3 : 955
転送先4 : 956	転送先5 : 957	転送先6 : 958

※万一「外線キー」に「転送先」等の機能ボタンを作成した場合、外線発信が出来なくなる場合がありますので必ず機能が割り付いていない「プログラマブルキー」に作成して下さい。

◎転送モード 転送先の電話番号の変更 (例)

i → 転送先2 → <転送先登録> 2:09011112222

フック/クリア (消したい所まで「フック/クリア」を押して番号を消去)

新しく登録する電話番号を入力 → <転送先登録> 2:08022223333

決定 (センターキー) → 終了 (センターキー)

◎付録 留守録／転送電話 切替時表示状態（例）

通常モード

「留守切替」ボタンを押す（点灯）




「留守録モード」もしくは
「転送モード」に切り替わる

「留守切替」ボタンを押す（消灯）




「通常モード」に切り替わる

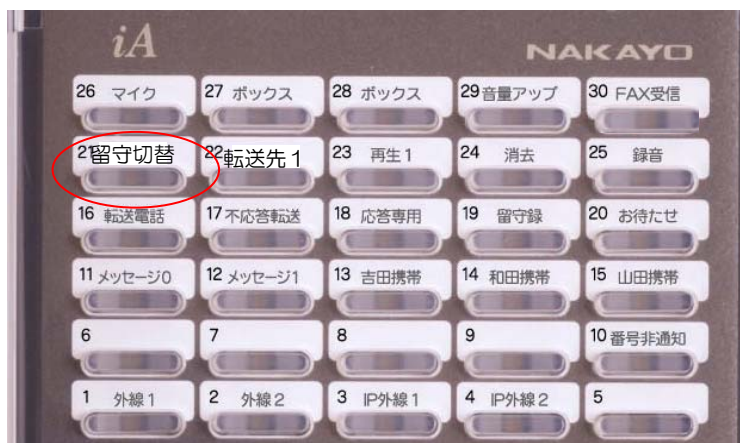

留守録モード


「留守切替」「留守録」
「メッセージ（）」が同時に 赤く点灯。

同時に音声メッセージが流れる。
ただし「転送モード」から切替した場
合は音声メッセージは流れない。

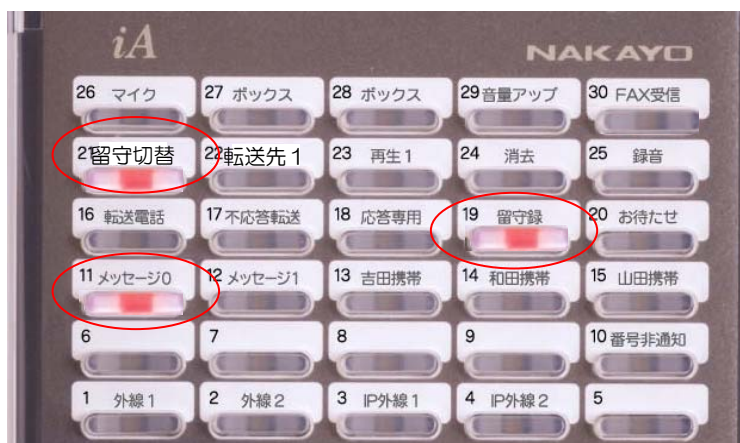

転送モード

「留守切替」「転送電話」
「転送先（）」が同時に赤く点灯。

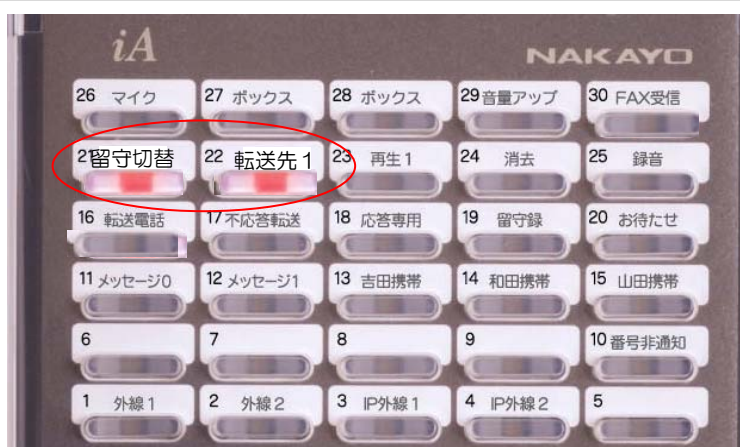


※上記は「留守録モード」と「転送モード」の2パターンを設定してある場合のランプ点灯の例ですのでお客様のご利用状況によりランプの点灯状態、または点灯する位置は異なりますのでご了承下さい。

◎「共通電話帳登録／変更」の操作説明例

※共通電話帳の短縮番号はシステムで600件(初期値)登録可能です(短縮000～短縮599)

手順1

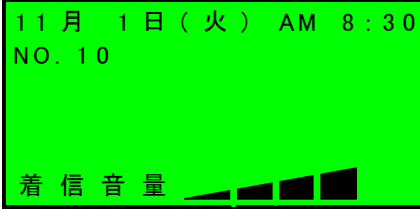


センターキーを押す

手順2




ダイヤルボタン「7」を押し「システム機能設定」を選択

手順3

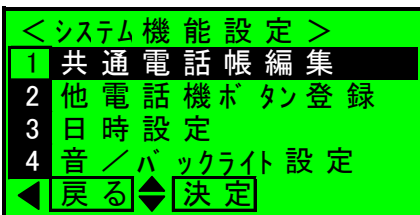


センターキーを押し「共通電話帳編集」を選択

手順4

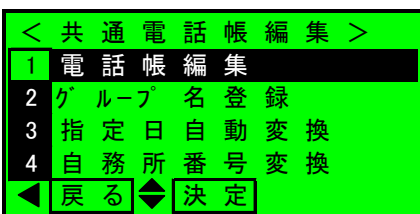


センターキーを押し「電話帳編集」を選択

手順5

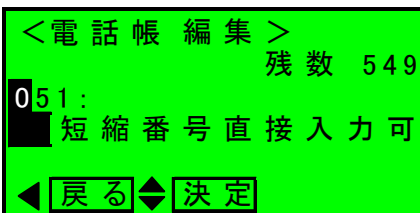

カーソルキー「上、下」で短縮番号を選択し、センターキーを押し決定

手順6

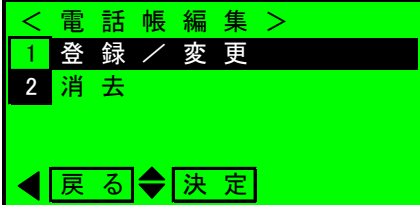


「登録/変更」を選択しセンターキーを押す

手順7



「名前」を選択しセンターキーを押す

手順8

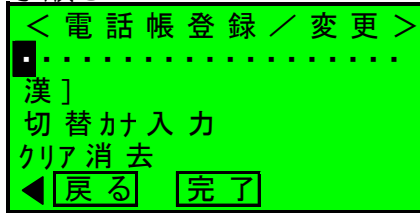


0 わ ×1回

2 か ×3回

1 あ ×2回


ダイヤルボタンで文字を入力

手順9

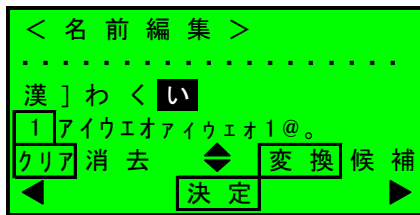

カーソルキー「下」を押し漢字に変換

手順10

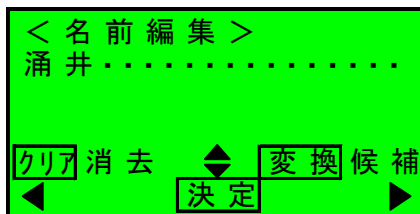

4 た ×3回

1 あ ×3回

3 さ ×2回


0 わ ×3回

手順11




カーソルキー「下」を押し漢字に変換

手順12

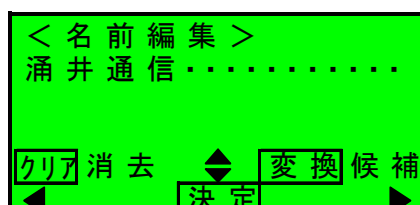


センターキーを押し決定



手順13

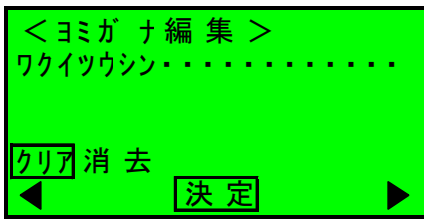


手順14

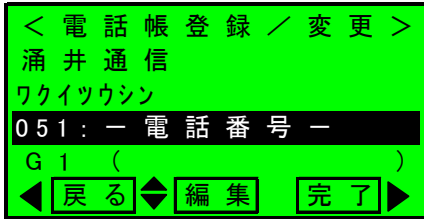


手順15

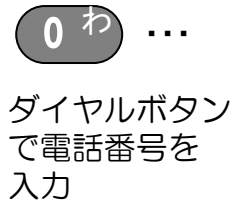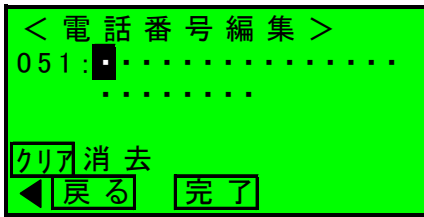


手順16

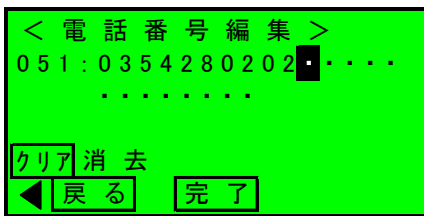


手順17

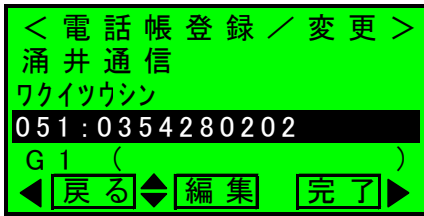

手順18

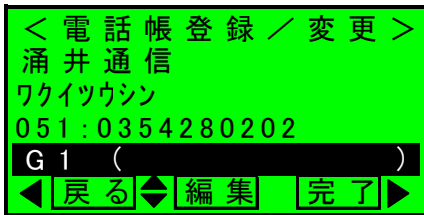



手順19

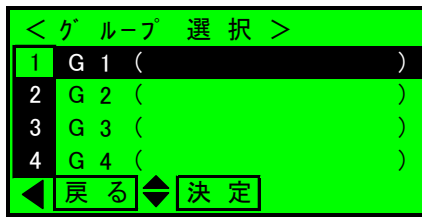



手順20





手順21

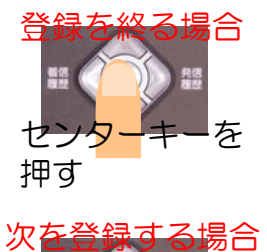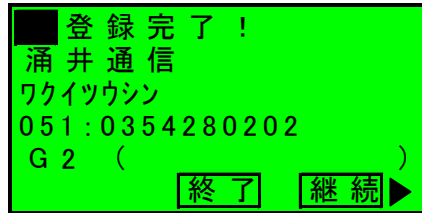

手順22 (お疲れ様でした)

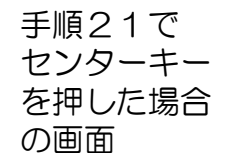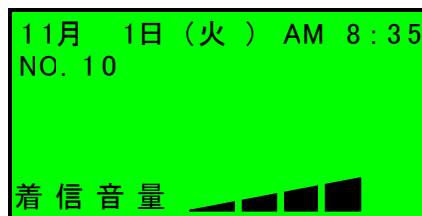


手順5からスタート

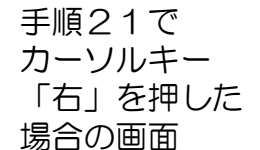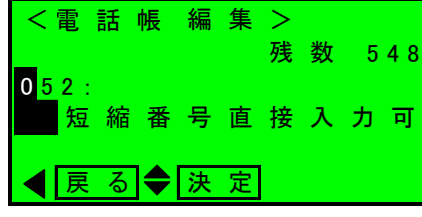

◎「共通電話帳消去」の操作説明例

※共通電話帳の短縮番号はシステムで600件(初期値)登録可能です(短縮000～短縮599)

手順1

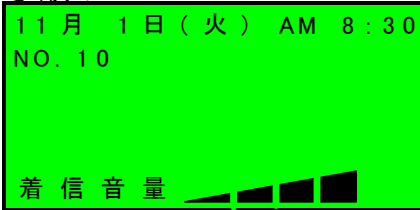


センターキーを押す

手順2




ダイヤルボタン「7」を押し「システム機能設定」を選択

手順3

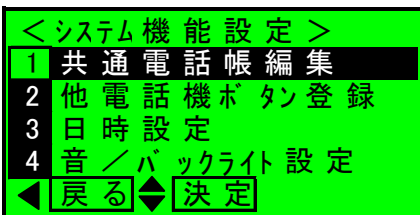


センターキーを押し「共通電話帳編集」を選択

手順4

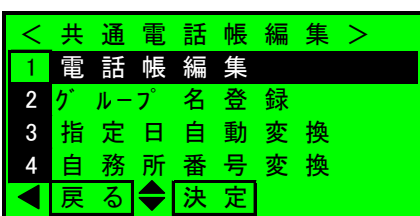

センターキーを押し「電話帳編集」を選択

手順5

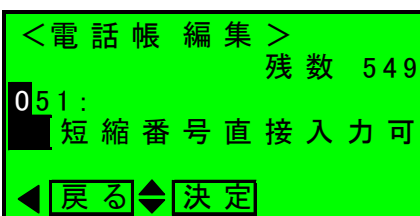


カーソルキー「上、下」で消去したい短縮番号を選択し、センターキーを押し決定

手順6




「消去」を選択しセンターキーを押す

手順7

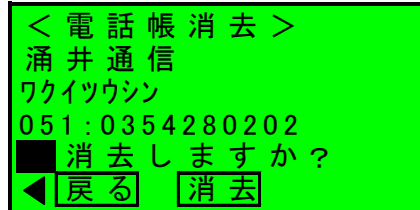

確認して間違いなければ、センターキーを押す


手順8

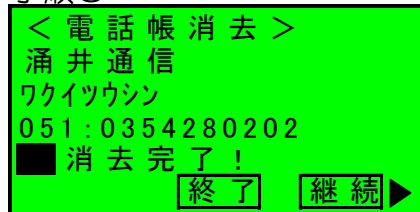

消去を終る場合
センターキーを押す


次を消去する場合
カーソルキー「右」を押す

手順9 (お疲れ様でした)

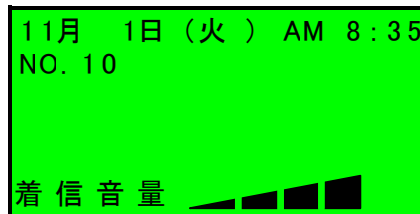

手順8でセンターキーを押した場合の画面

手順5からスタート

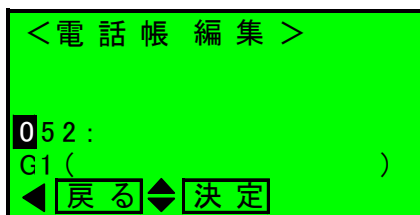


手順8でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎「マイ電話帳登録／変更」の操作説明例

※マイ電話帳の短縮番号は電話機毎に20件(初期値)登録可能です(短縮980～短縮999)

手順1

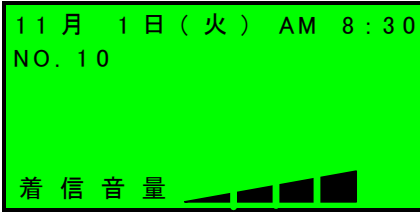


センターキーを押す

手順2




ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

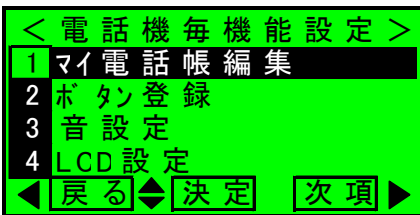


センターキーを押し「マイ電話帳編集」を選択

手順4

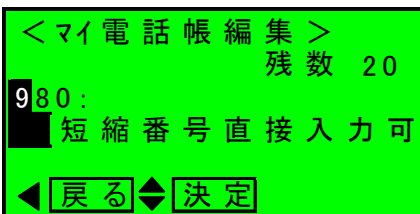



カーソルキー「上、下」で短縮番号を選択し、センターキーを押し決定

手順5

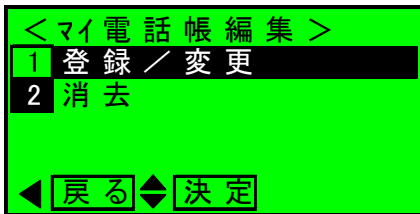


「登録/変更」を選択しセンターキーを押す

手順6

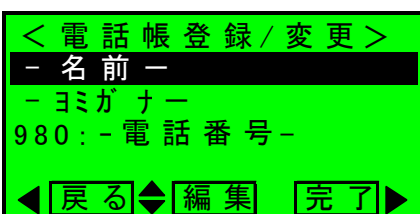

「名前」を選択しセンターキーを押す


手順7

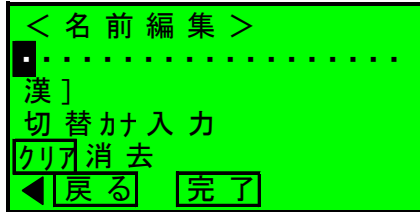

- 0 わ ×1回
- 2 か ×3回
- 1 あ ×2回


ダイヤルボタンで文字を入力

手順8

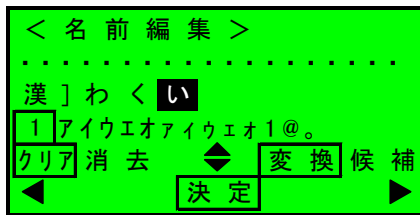


カーソルキー「下」を押し漢字に変換

手順9

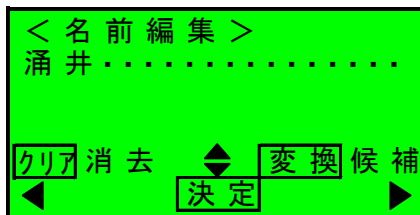



- 4 た ×3回
- 1 あ ×3回
- 3 さ ×2回
- 0 わ ×3回

手順10

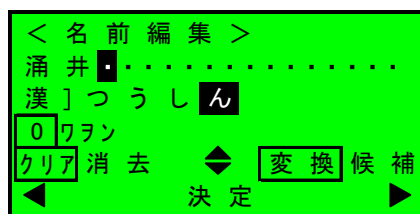


カーソルキー「下」を押し漢字に変換

手順11

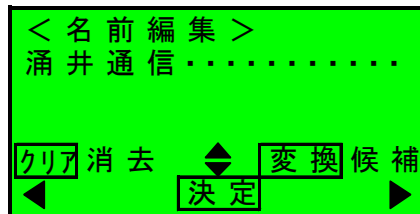

センターキーを押し決定

手順12

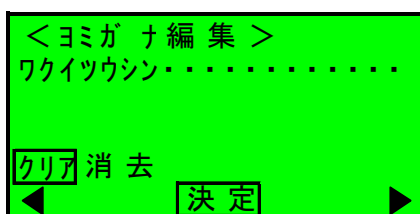

「ヨミガナ」を確認しセンターキーを押す

手順13




「電話番号」を選択しセンターキーを押す

手順14




ダイヤルボタンで電話番号を入力

手順15

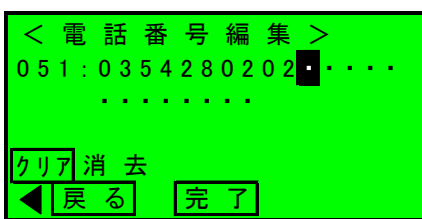

センターキーを押し完了


手順16

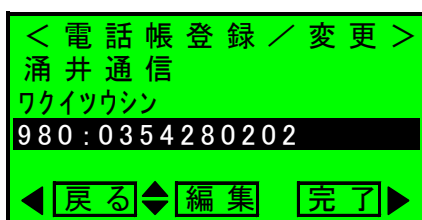

カーソルキー「右」を押し登録完了

登録を終る場合


手順17

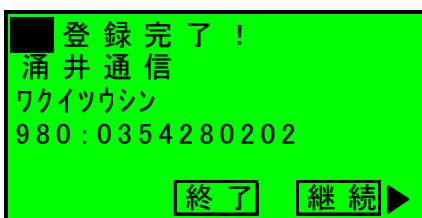

センターキーを押す

次を登録する場合


手順18 (お疲れ様でした)

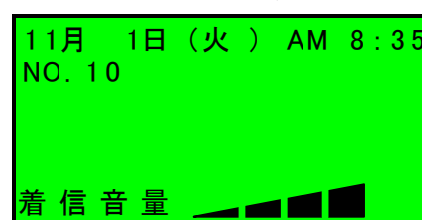

カーソルキー「右」を押す

手順17でセンターキーを押した場合の画面

手順4からスタート

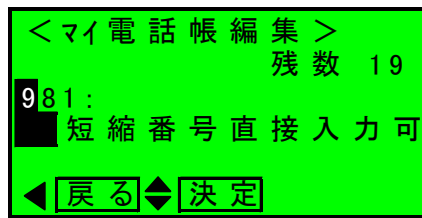


手順17でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎「マイ電話帳消去」の操作説明例

※マイ電話帳の短縮番号は電話機毎に20件(初期値)登録可能です(短縮980～短縮999)

手順1

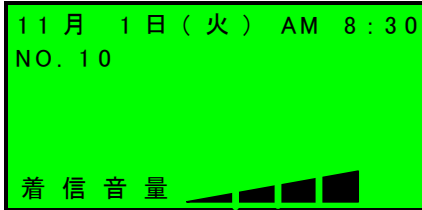



センターキーを押す

手順2





ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

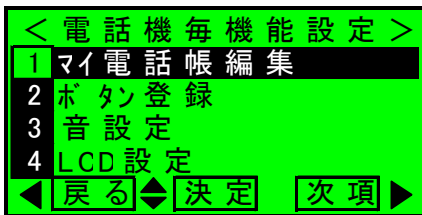


センターキーを押し「マイ電話帳編集」を選択

手順4

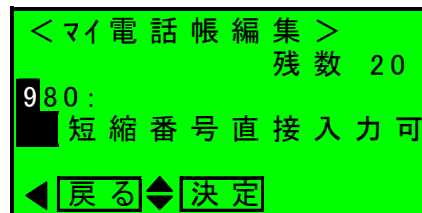



カーソルキー「上、下」で消去したい短縮番号を選択し、センターキーを押し決定

手順5

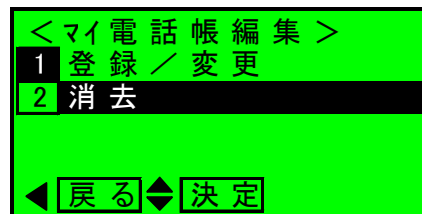


「消去」を選択しセンターキーを押す

手順6

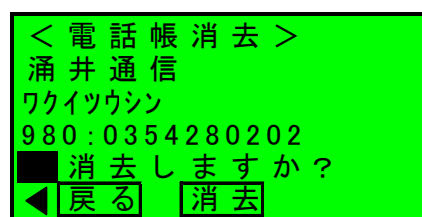

確認して間違いなければ、センターキーを押す

手順7

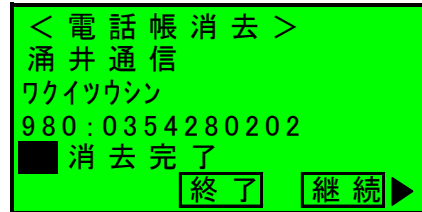

消去を終る場合




センターキーを押す

次を消去する場合




カーソルキー「右」を押す

手順8 (お疲れ様でした)

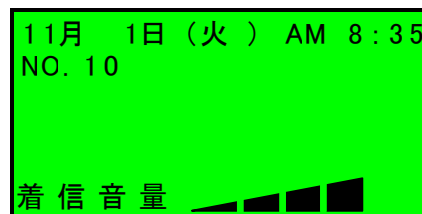

手順7でセンターキーを押した場合の画面


手順4からスタート

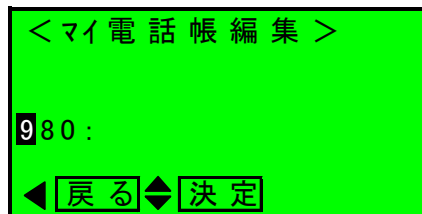

手順7でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎「ワンタッチダイヤル」ボタン登録の操作説明例

手順1

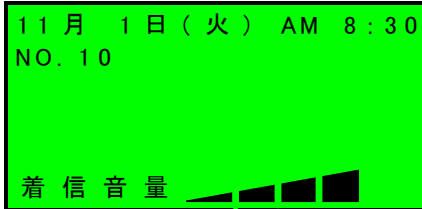


センターキーを押す

手順2




ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

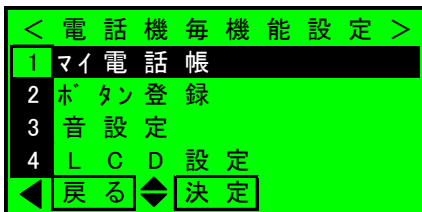


ダイヤルボタン「2」を押し「ボタン登録」を選択

手順4

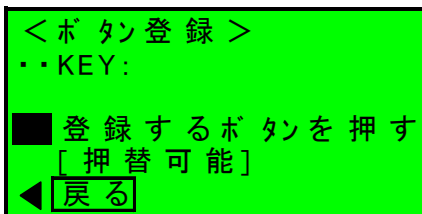


登録したい「外線／(プログラマブルキー)」ボタンを選択

手順5

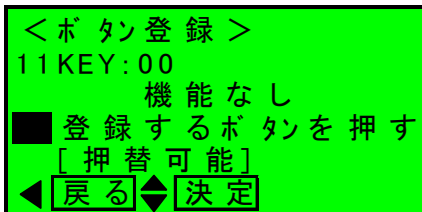


センターキーを押し決定

手順6

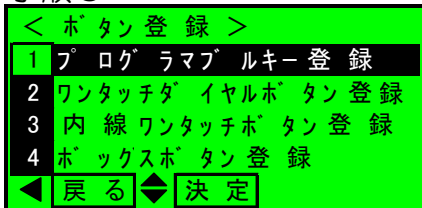



ダイヤルボタン「2」を押し「ワンタッチダイヤルボタン登録」を選択

手順7

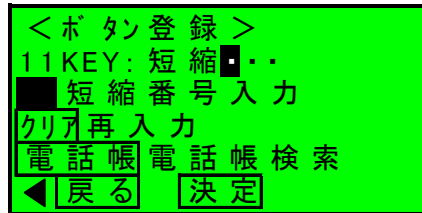


ダイヤルボタンで「短縮番号」を入力

手順8

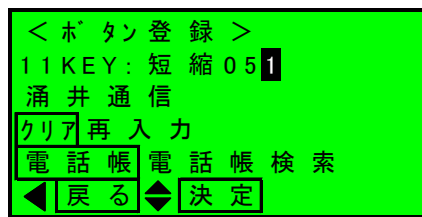

センターキーを押し決定

手順9

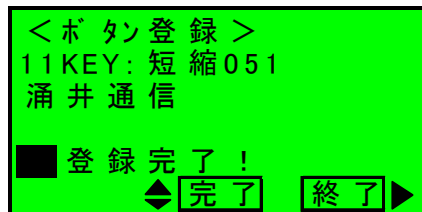

登録を終る場合




センターキーを押す

次に登録する場合




カーソルキー「右」を押す

手順10 (お疲れ様でした)

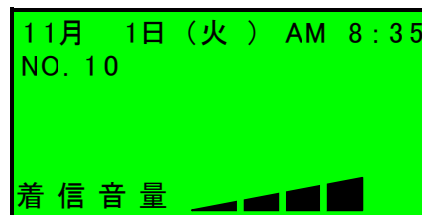

手順9でセンターキーを押した場合の画面


手順4からスタート

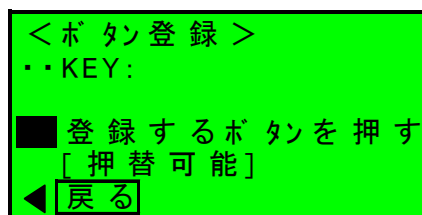

手順9でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎「ワンタッチダイヤル」ボタン消去の操作説明例

手順1

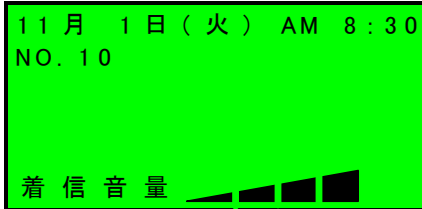


センターキーを押す

手順2




ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

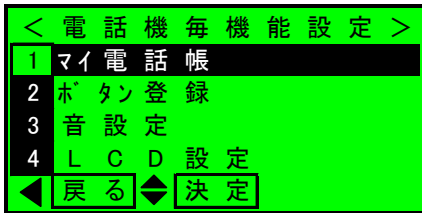



ダイヤルボタン「2」を押し「ボタン登録」を選択

手順4

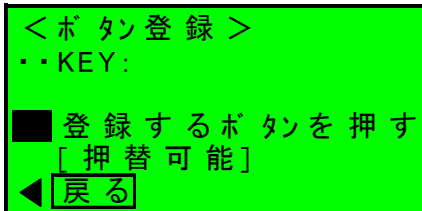


消去したい「外線/（プログラムブルキー）」ボタンを選択

手順5

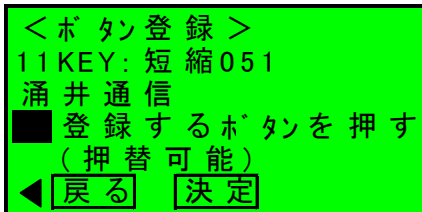

センターキーを押し決定

手順6

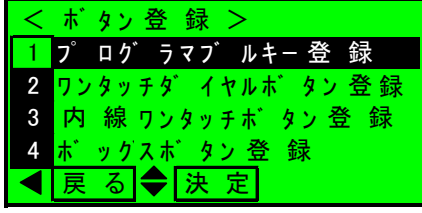

ダイヤルボタン「1」を押し「プログラムブルキー登録」を選択


手順7



0わ ×2


ダイヤルボタンで「00」を入力

手順8

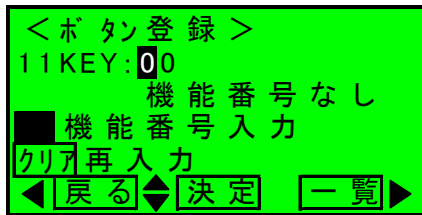

センターキーを押し決定

手順9

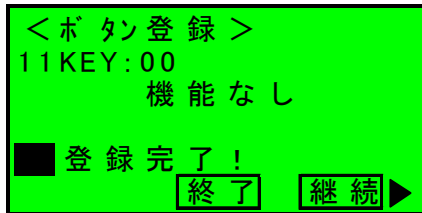


消去を終る場合

センターキーを押す

次を消去する場合


カーソルキー「右」を押す

手順10 (お疲れ様でした)

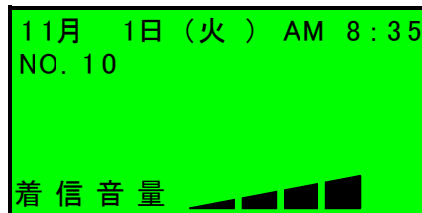

手順9でセンターキーを押した場合の画面

手順4からスタート

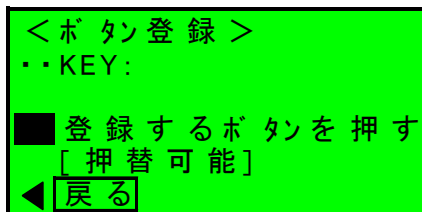

手順9でカーソルキー「右」を押した場合の画面